

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

無線電對講機 使用說明書

JT-B515L

User Manual

電源	消耗功率	額定電壓
DC 1.2V AAA BATTERY(X3)	2.1W	3.6~4.5V
淨重	外型尺寸	額定頻率
90g	88.2 x D46 x H27 (mm)	467.5125MHz~ 467.675MHz
頻道數	發射功率	製造年份
14組	0.8W	2006年

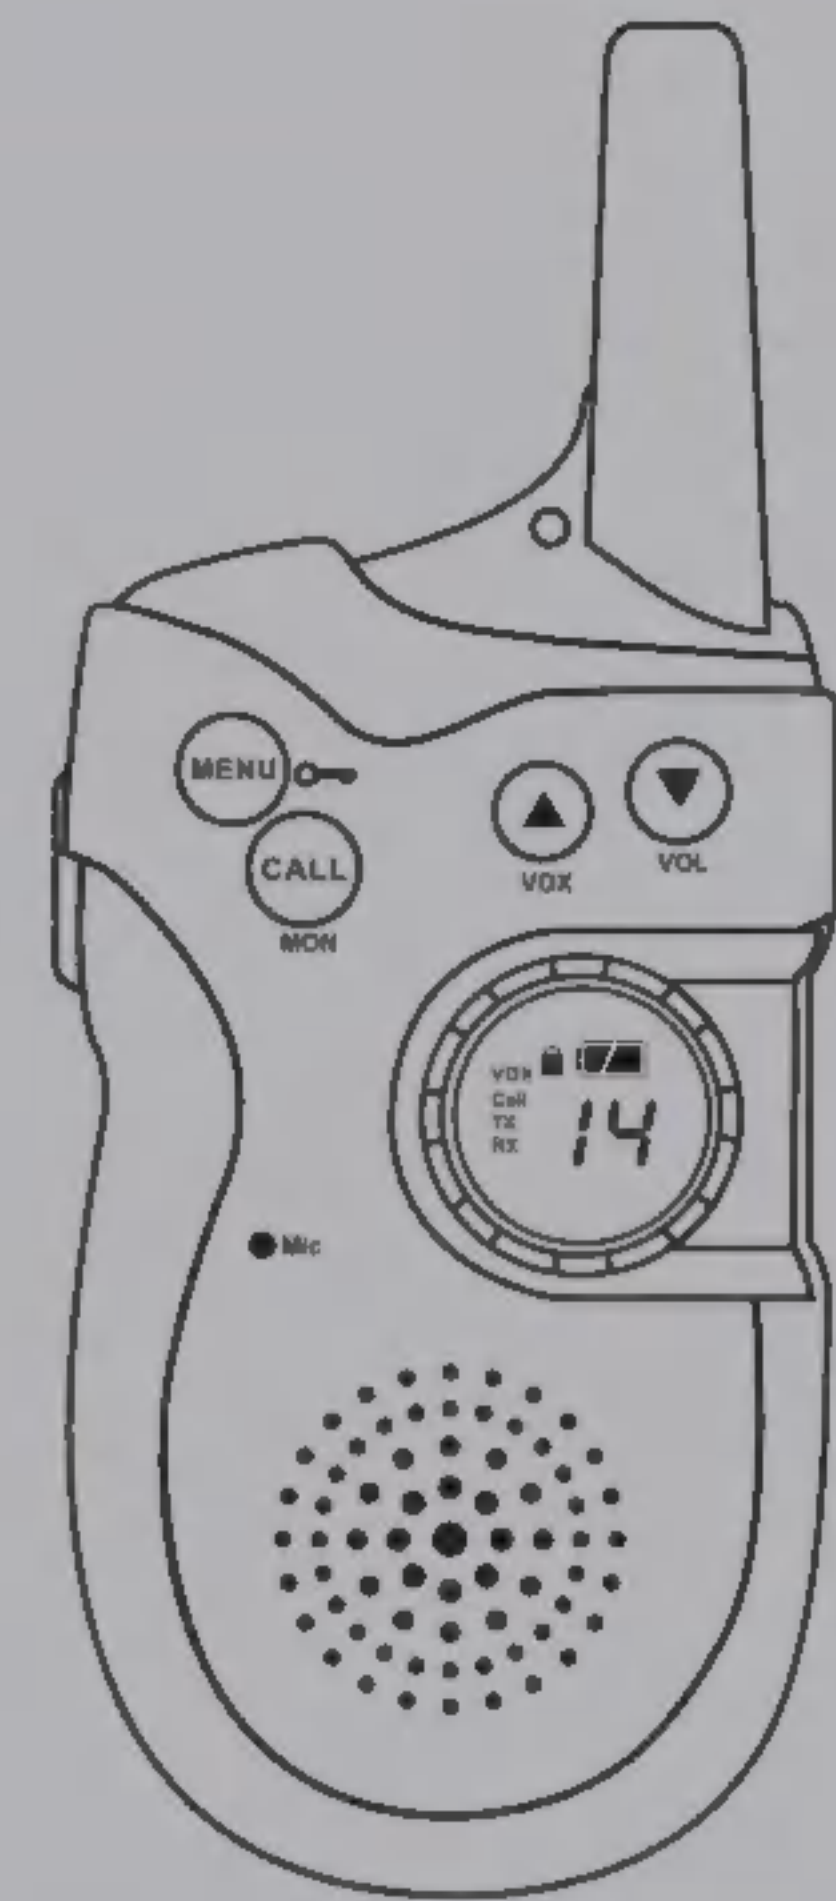

目錄

2 本機功能特點	8 CTCSS編碼選擇	10 啟動/關閉通話結束確認音	14 通話範圍有限
3 重大說明	8 呼叫	11 低電量提示	14 不能收話
4 各部名稱	8 通話	11 充電功能	14 靜噪或干擾太大
5 安裝方法	9 接收通話	11 功能設定記憶	15 無法變更頻道或CTCSS編碼
6 使用前設定	9 PTT耳機通話	12 保養方法	15 其他對講機無法接收您的通話
7 功能操作	9 啟動/關閉頻道及靜噪編碼的自動掃描	13 故障排除	15 電池電力不足
7 開/關對講機	9 啟動/關閉聲控	13 不能開機	16 緊急處理方法
7 鎖上/解除按鍵鎖	10 啟動/關閉監聽功能	13 不能發送	17 關於售後服務
7 頻道選擇	10 調節音量	13 頻道中聽到其他通話聲或干擾音	

本機功能特點

- 頻道選擇功能
- 38組CTCSS編碼功能
- 頻道掃描功能
- 呼叫功能
- 可充電功能
- 螢幕夜光燈功能
- 按鍵鎖功能
- 通話結束音選擇功能

重大說明

警語！


- ◎經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
- ◎低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即改善至無干擾時方得繼續使用。
- ◎合法通信乃指依電信法規定作業之無線電通信。
- ◎低功率射頻電機，需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

場所

- ◎為了避免電磁干擾／相容性衝突，在任何明文要求關掉對講機的場所，請關掉您的對講機。

各部名稱

- 1 呼叫鍵/監聽鍵
- 2 通話鍵
- 3 LCD顯示幕
- 4 麥克風
- 5 耳機麥克風/充電接座
- 6 天線
- 7 吊飾孔
- 8 向下選擇鍵/音量調整鍵
- 9 功能鍵/按鍵鎖鍵/電源開關
- 10 向上選擇鍵/聲控開關鍵
- 11 喇叭

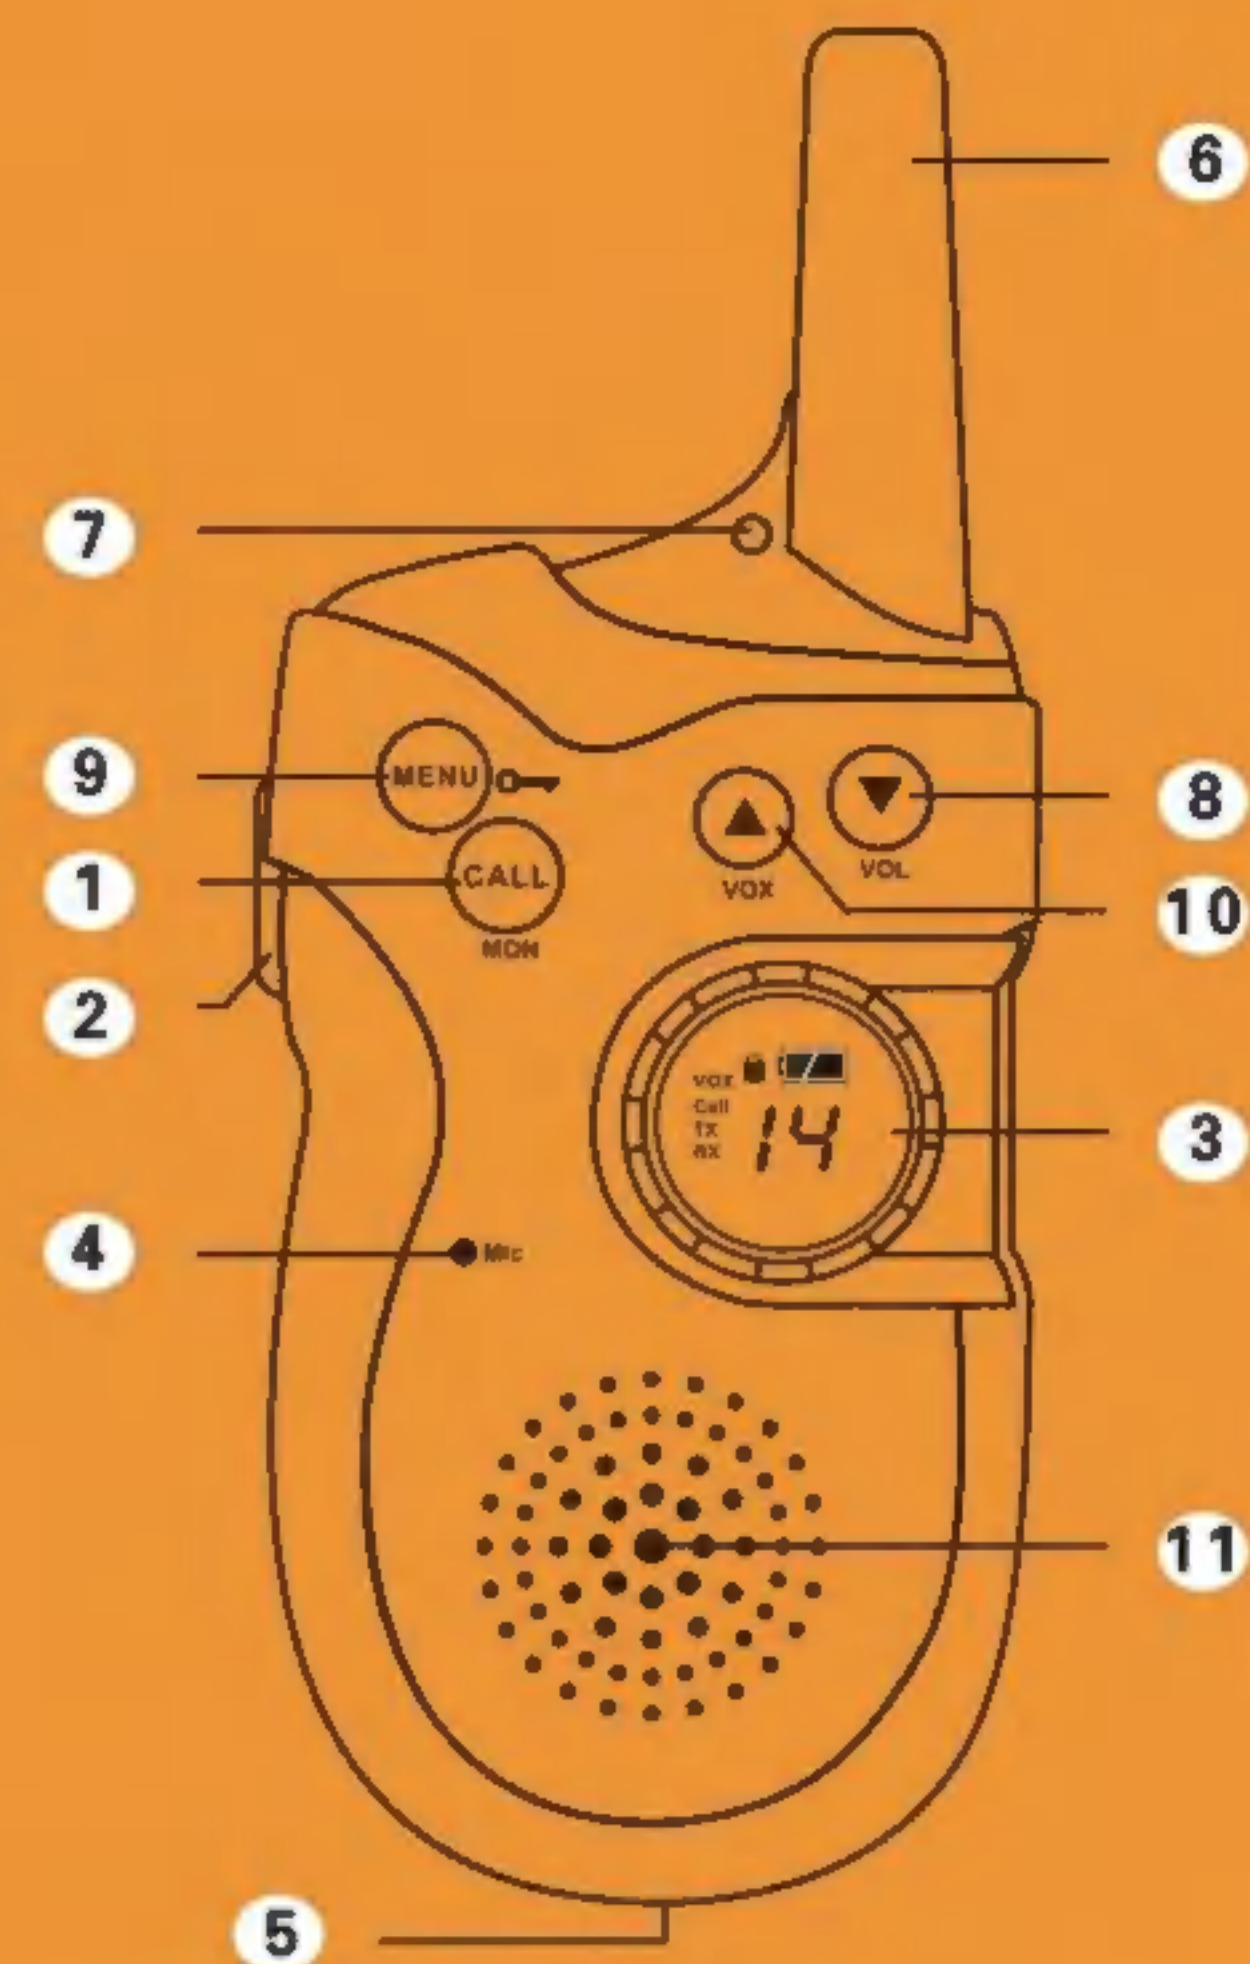

包裝清單：主機 2 支、耳機/麥克風 2 條、使用說明書 1 本、保證書 1 份


安裝方法

安裝步驟

- 關閉電源。
- 向下按住皮帶夾上的按鈕，把皮帶夾向左或向右旋轉90度。
- 打開電池蓋。
- 依電池室內正負極指示置入3顆AAA鹼性電池或充電電池。
- 關上電池蓋，把皮帶夾旋轉至原位即可打開電源使用。

注意事項

- 充電時請勿使用非充電性電池。例如鹼性電池。
- 充電電池初次需充足12小時以上。
- 請務必使用本機專用的變壓器。

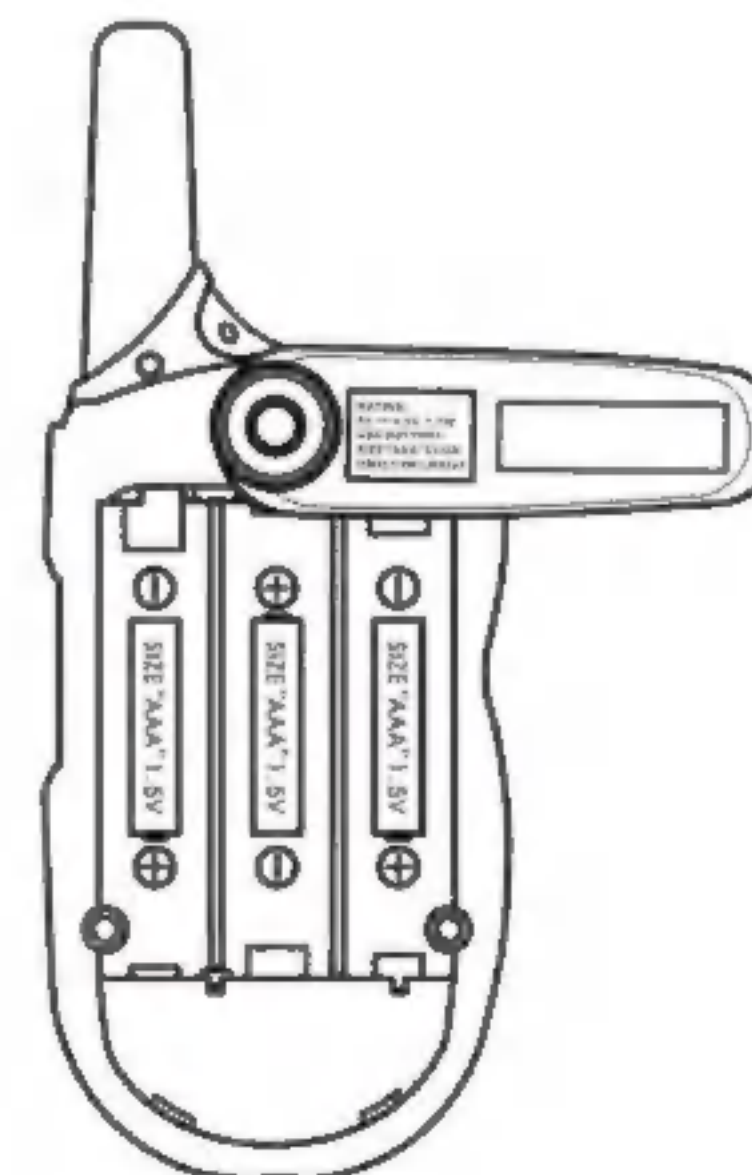





使用前設定

恭喜

恭喜您已購買高品質時尚纖巧聲寶無線對講機。請遵守本說明書的操作守則和注意事項，一定能讓您享受到輕鬆自如又愉悅的對講服務。

對講機主畫面(圖1)

1. 聲控狀態
2. 呼叫對方狀態
3. 發射狀態
4. 接收狀態
5. 頻道顯示---顯示目前所使用的頻道(1-14個頻道)
6. 電池電量圖示
 -  電量充足
 -  電量不足，建議更換電池
 -  閃動，必須更換電池
7. 按鍵上鎖圖示

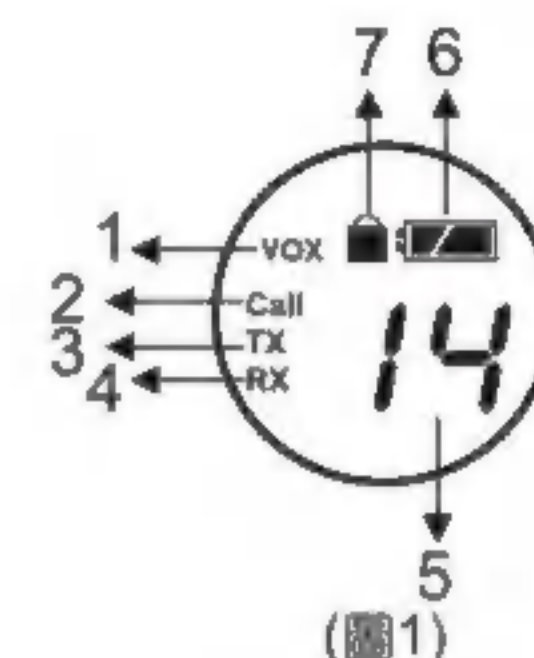

警告!

請注意本產品是使用公用通訊頻道，如有其它使用者設在相同頻道下，會有機會接收到本產品發出的通話訊號。您亦可能接聽到其它使用者的訊號。



6

功能操作

開/關對講機

- 按下MENU鍵並保持3秒，聽到"嘀"一聲表示對講電源已開，全部功能啟動。(圖2)
- 關機，請重複以上步驟。

鎖上/解除按鍵鎖

- 按下MENU鍵不放，再快速按下PTT鍵， 出現在螢幕上，表示鍵盤已上鎖。(圖3)
- 解除按鍵鎖，請重複以上步驟。 從螢幕上消失。

注意：按鍵上鎖狀態下，除PTT鍵和CALL鍵以外其他所有按鍵均無功能。

頻道選擇

- 按"▲"或"▼"按鈕選擇你所想要的頻道(1-14)。(圖2)



7

CTCSS編碼選擇

- 一秒內按MENU鍵兩下進入CTCSS編碼設定功能表，"SC"出現在螢幕上(圖4)。一秒後，顯示並閃動目前編碼。(圖5)
- 按"▲"或"▼"鍵設定編碼(00/01-38)。
- 再按MENU鍵一下確認設定，及回到對講機主螢幕。
- 如果不按MENU鍵進行確認，2秒後，會自動確認此編碼設定，及回到對講機主螢幕。



(圖4)



(圖5)

呼叫

- 按CALL/MON鍵一次向你的朋友發出呼叫音，如圖6中"Call"表示正在發射呼叫音。
- 有短暫悅耳的呼叫音表示發射呼叫音開始和結束。



(圖6)

通話

- 按住PTT鍵不放，二秒後對準麥克風孔並距離嘴2.5~5mm講話，如圖7中"TX"表示正在發射。

接收通話

- 講話後，鬆開PTT鍵可接收對方的訊號，如圖8中"RX"表示正在接收。

PTT耳機通話

- 只要將PTT耳機插入耳機插孔，按主耳機上的PTT鍵，嘴對著麥克風即可對講。

啟動/關閉頻道及靜噪編碼的自動掃描

- 按住"▲"或"▼"鍵2秒開始頻道掃描
- 掃描時頻道顯示不停轉變。當找到一個有通訊信號頻道時，會停止掃描，並顯示此頻道。
- 再按"▲"或"▼"鍵停止掃描。



(圖7)



(圖8)

啟動/關閉聲控

- 聲控功能是以聲音啟動發射，通話時用戶不需按PTT鍵。
- 按住MENU鍵不放，再按下▲/VOX鍵啟動聲控功能。如圖9中"VOX"表示已啟動聲控功能。
- 退出聲控模式並關閉聲控功能，請重複以上步驟。



(圖9)

啟動/關閉監聽功能

在微弱訊號下可啟動監聽功能以接收該頻道內所有訊號。

- 按住MENU鍵不放，再按下CALL/MON鍵啟動監聽功能。
- 退出監聽模式並關閉監聽功能，請重複以上步驟。



(圖10)

調節音量

- 按住MENU鍵不放，再按▼/VOL鍵選擇音量大小(1-4段)。如圖10中，音量最大4。
- 每按▼/VOL鍵一下，音量就改變一段。
- 鬆開▼/VOL鍵和MENU鍵儲存音量設定，及回到主螢幕。



(圖11)

啟動/關閉通話結束確認音

- 在關閉電源下，按住CALL鍵和MENU鍵約三秒再開機，此時"NO"或"OF"會顯示在螢幕上，如圖11和圖12。
- 按選擇啟動(NO)或關閉(OF)通話結束確認音。
- 按住MENU鍵約三秒確認選擇的設定並回到主螢幕。



(圖12)

低電量提示

-  出現在螢幕上時，表電池電壓低。
-  出現在螢幕上，並聽到"嗶、嗶"低電提示聲，表示電池電壓低並且需要更換電池。

充電功能

充電時電池圖示會迴圈及閃動，直至充滿電池才停止。如果在對講機開機狀態下充電，LCD顯示幕上顯示目前頻道，但只能接收訊號，CALL和PTT鍵都無法動作。

- 第一次使用前，請將充電電池充滿電。
- 充電請使用原廠7.5V/300mA充電變壓器，不然有可能造成機器的損壞。(如需要可洽服務專線)

功能設定記憶

在正常關機前設定的對講機設置會被記憶，重新開機時即返回之前的設定。如果是不正常關機操作(如在開機狀態下強行拔出電池關機)，則對講機設定不會被記憶。

保養方法

對講機保養

- 經常保持機器清潔，防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入機器內，以免影響話機器正常工作。
- 機殼表面有污垢和灰塵時，用乾燥的細布擦乾淨即可，不要使用清潔劑或其他化學溶液，以免流入機內損壞機內元件。
- 使用一段時間後，請用乾布擦拭機器的充電彈片，以保持接觸良好。

電源變壓器及電池

- 電源變壓器請用本公司專用變壓器，否則容易引起故障。

天線

- 使用時，對講機不要用手去碰觸，以保持最遠的通話距離和最好的通話效果。

12

故障排除

不能開機

- 注意電池極性是否有錯誤，重新安裝電池或更換有電的電池。

不能發送

- 確認在發話時通話鍵是否處在完全被按下的狀態。
- 確認麥克風孔未被檔住。

頻道中聽到其他通話聲或干擾音

- 請更換主頻道。
- 如必需使用此頻道請開啟CTCSS靜噪編碼功能，選擇一組不會被干擾的靜噪編碼。

13

通話範圍有限

- 鋼筋/混凝土結構、厚密的樹林、建築物 and 汽車內使用都會令通話範圍縮小。檢查視線是否開闊，以改善發射情況。

不能收話

- 確認雙方無線電對講機的頻道和靜噪編碼設定為相同。
- 確認在接收那一方的通話鍵沒被按下去。

靜噪或干擾太大

- 對講機間的距離過近。對講機間距離必須在2公尺以上。
- 對講機間距離過遠或障礙物干擾了發射。在空曠、無障礙物的環境中，通話範圍最大可達3公里。

14

無法變更頻道或CTCSS編碼

- 確認無線電對講機處於未被鎖定狀態下。

其他對講機無法接收您的通話

- 檢查是否也有CTCSS靜噪編碼功能和靜噪編碼設置是否相同。

電池電力不足

- 請更換電池，如是充電電池請充電。惡劣的溫度會影響電池的壽命。

15

緊急處理方法

- 有燒焦味或對講機電池溫度過高發生異常時，應立即卸下電池拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。請先撥打服務專線(02)2996-0865。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P 13先檢查清楚。

送修前，請先撥打服務專線(02)2996-0865，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。